


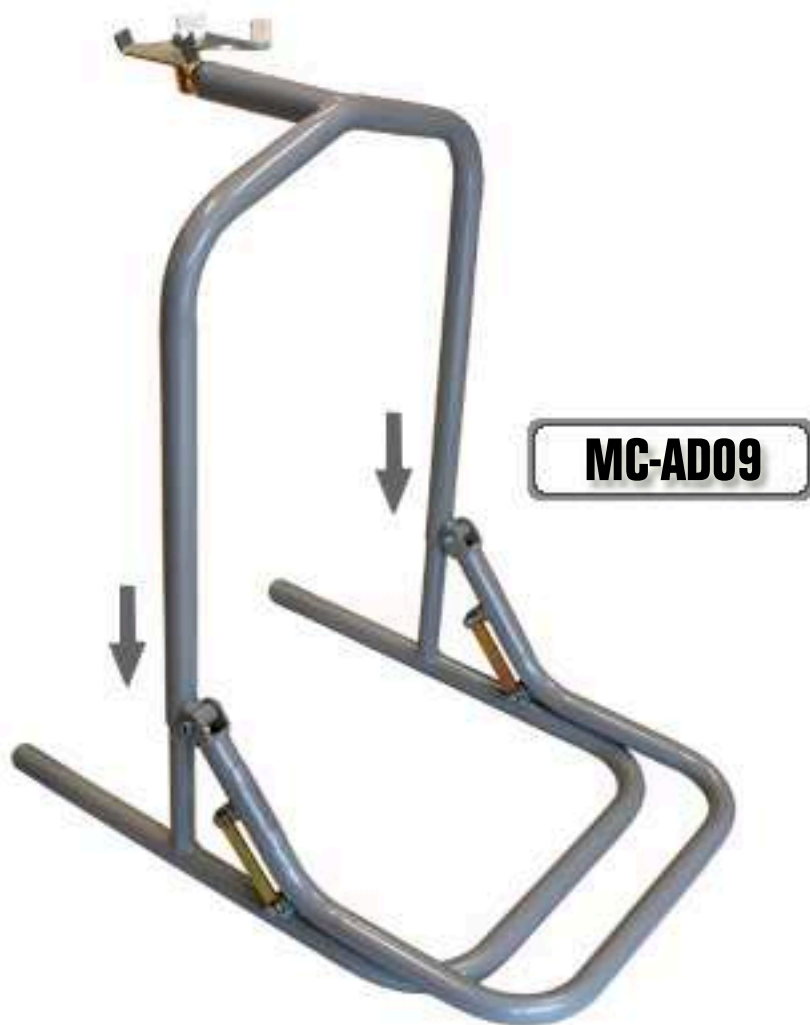

**LA PARTE SUPERIORE
VA INSERITA COME VEDI IN FOTO**



**N.B. infilare il bullone M8 dall'esterno
il dado va messo dall'interno.
(solo fattore estetico)**